



Моделирование платья Уэнсдэй

#vikisews_уэнсдэй

О МОДЕЛИ

Моделирование платья Уэнсдэй Аддамс

Когда почти в каждом показе 2023 есть готика, а сериал «Уэнсдэй» увлек весь мир, вечеринки в стиле выпускного бала в академии Nevermore будут популярными еще очень долго. Когда вы умеете шить, подготовиться к ней несложно. Для моделирования платья Уэнсдэй Аддамс на девочку ростом 134 см понадобятся лекала [платья Элли](#) 140 см и [поло Эрик](#) 140 см (воротник и стойка).

Платье выполнено из органзы, на подкладке, с многоярусной юбкой. По верхней части вдоль кокетки настроены рюши в три ряда. Срез проймы окантован косой бейкой. Воротник рубашечный отложной на отрезной стойке. Застежка – центральная отрезная планка на обметанные петли и пуговицы. По линии талии собрано на эластичную тесьму (резинку). Длина до щиколотки.


Изменения в лекалах:

- на деталь переда добавили отрезную планку с центральной застежкой;
- на детали переда и спинки сделали округлую кокетку;
- добавили воротник со стойкой;
- добавили многоярусную юбку;
- добавили круговую три ряда рюш по верхней части платья вдоль кокетки.

Расход материалов при ширине 140 см:

- черная органза на платье – 7 м;
- черный шелк на подкладку, воротник, стойку и планку – 1,6 м;
- эластичная тесьма – 55 см;
- пуговицы диаметром 1 см – 6 шт.

1. Моделирование детали переда

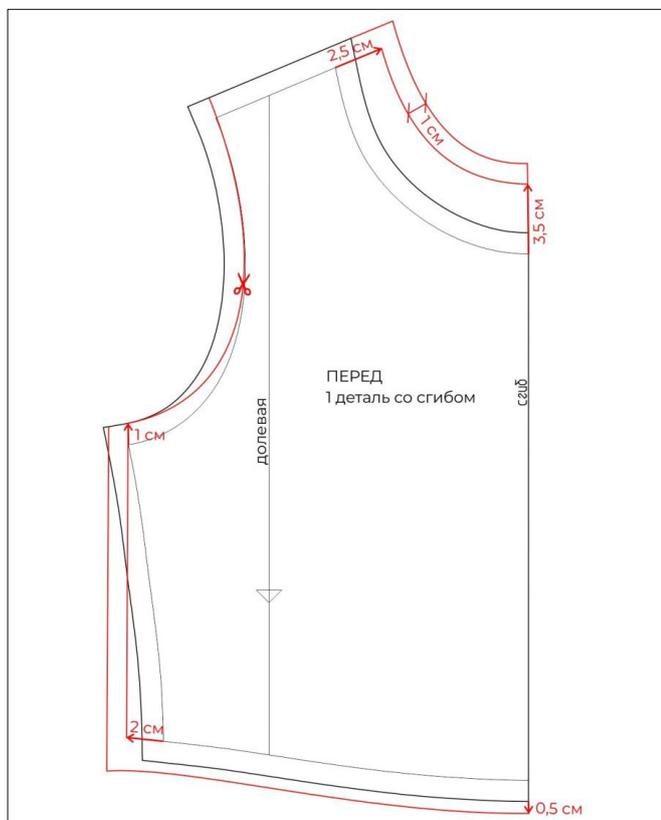


Чтобы выполнить моделирование, вдоль линии середины переда и среза горловины детали приклейте лист бумаги.

Уменьшите размер горловины. Для этого от линии плеча вправо отмерьте 2,5 см и от линии середины вверх 3,5 см. Переоформите линию горловины. Промерьте сантиметром срез горловины и сверьте с длиной линии втачивания воротника.


Поднимите линию проймы вверх на 1 см (срежьте припуск 1 см на обработку проймы). Переоформите линию проймы.

Расширьте деталь по линии талии на 2 см.


Увеличьте припуск талиевого шва на 0,5 см.

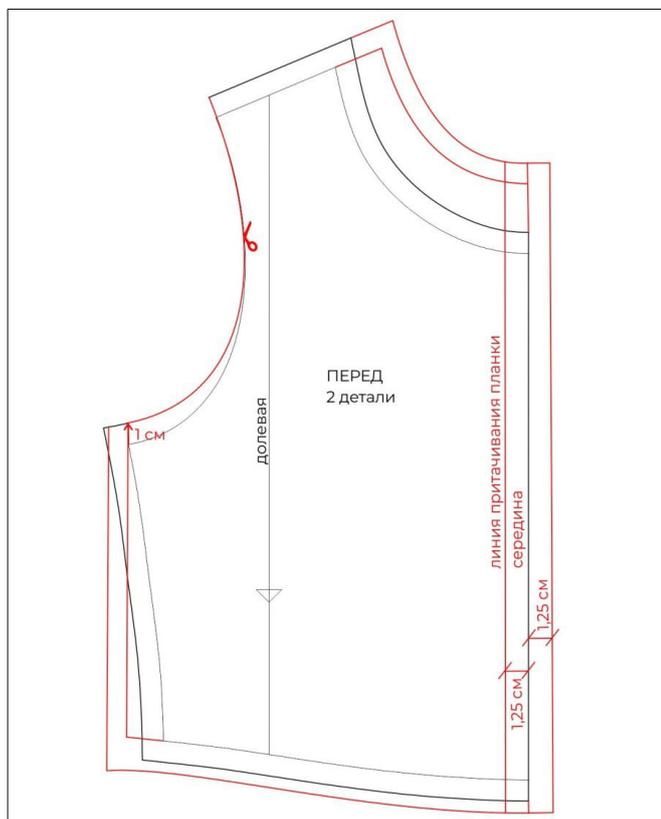


Достройте планку. По линии сгиба проходит линия середины. От линии середины вправо и влево отмерьте по 1,25 см, начертите планку параллельно линии середины, т.е. ширина планки в готовом виде 2,5 см.

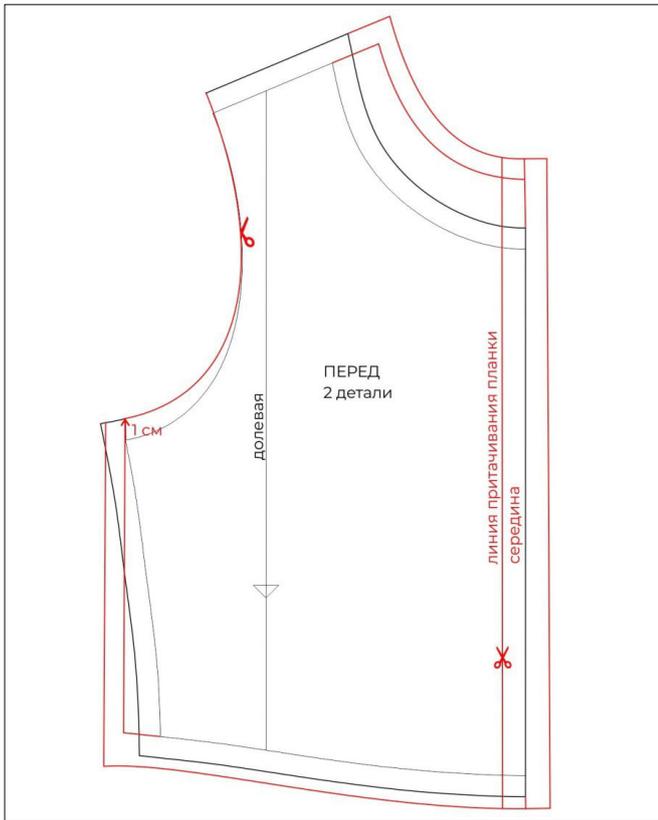


Отрежьте планку по линии притачивания.

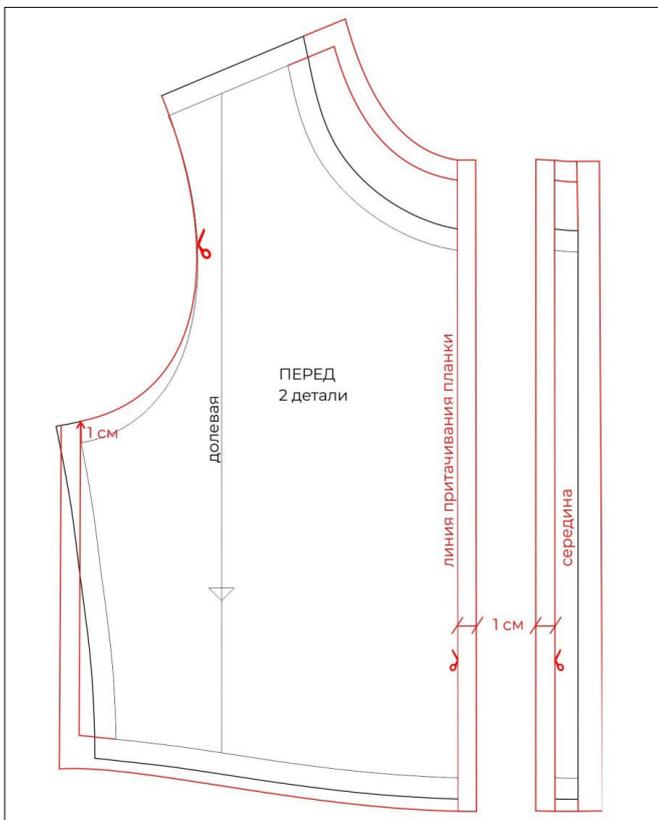

На полученных деталях достройте припуски на обработку по 1 см.

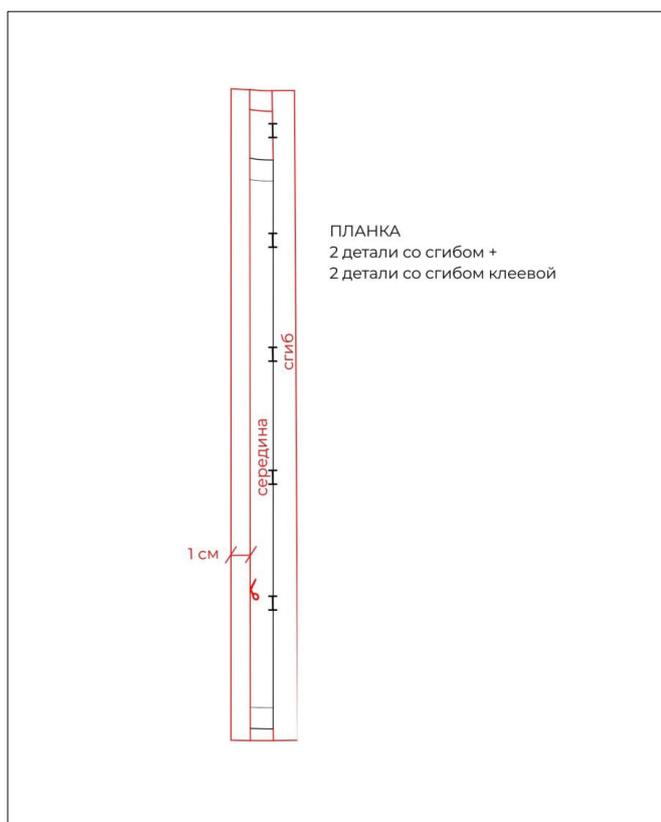

На детали планки наметьте местоположение петель. Все они должны быть расположены вертикально вдоль планки по линии середины. Первую петлю отметьте на 1 см ниже линии горловины, каждую последующую – на одинаковом расстоянии друг от друга, около 4-5 см.

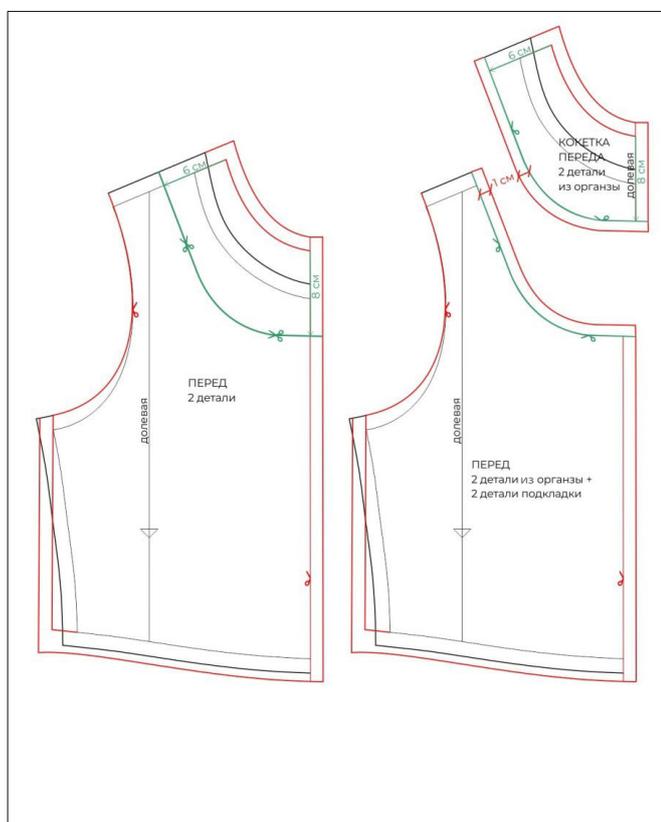


Наметьте линию кокетки.

Для этого от новой линии горловины по линии плеча отмерьте влево 6 см, по переднему срезу вниз 8,5 см. Соедините полученные точки, как показано на рисунке.

Разрежьте деталь по намеченным линиям. Добавьте припуски 1 см на обработку с каждой стороны.

2. Моделирование спинки

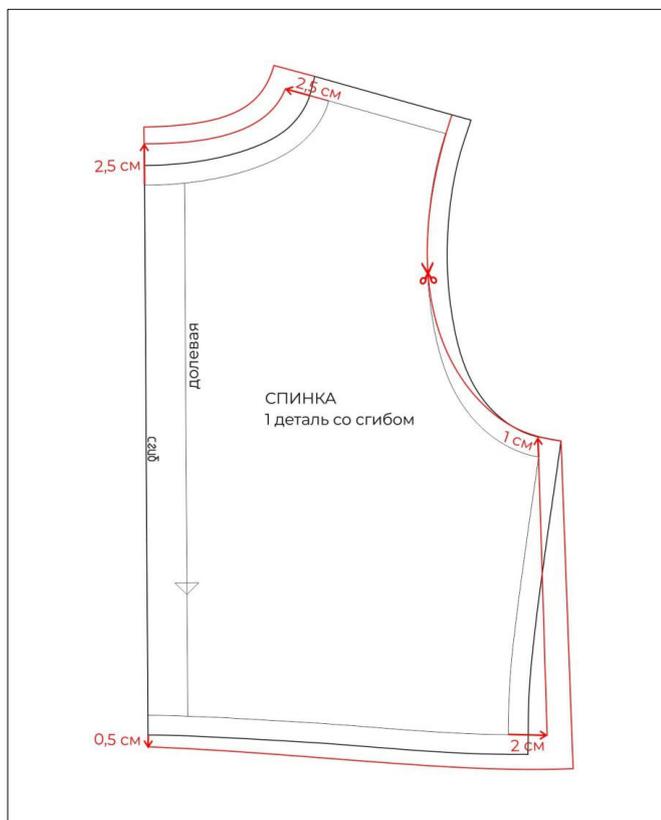


Уменьшите размер горловины. Для этого от линии плеча и линии середины отмерьте 2,5 см. Переоформите линию горловины.

Поднимите линию проймы вверх на 1 см (припуск 1 см на обработку проймы срезать). Переоформите линию проймы.

Расширьте деталь по линии талии на 2 см.


Увеличьте припуск талиевого шва на 0,5 см.

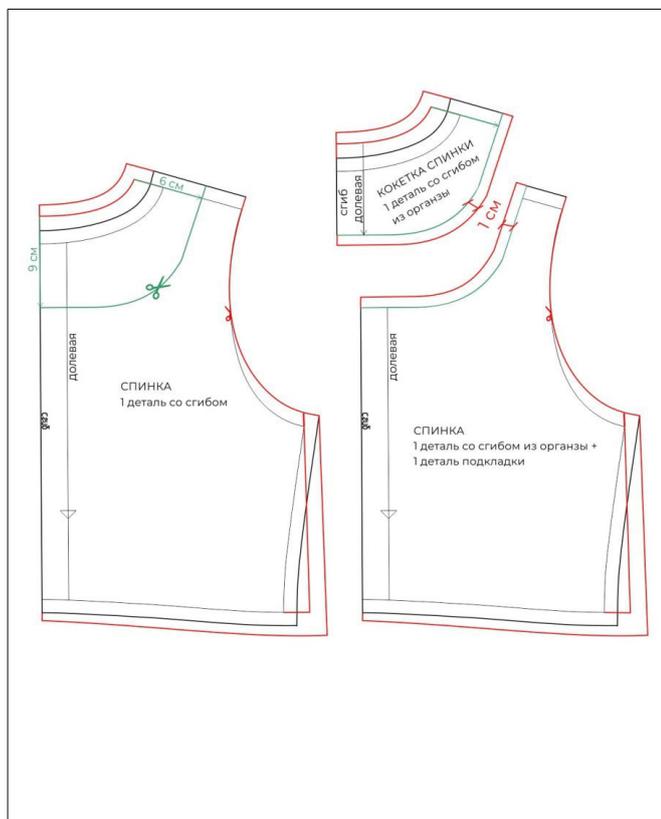


Наметьте линию кокетки.

Для этого от новой линии горловины по линии плеча отмерьте вправо 6 см, по линии сгиба вниз 9 см. Соедините полученные точки, как показано на рисунке.

Разрежьте деталь по намеченным линиям. Добавьте припуски 1 см на обработку с каждой стороны.

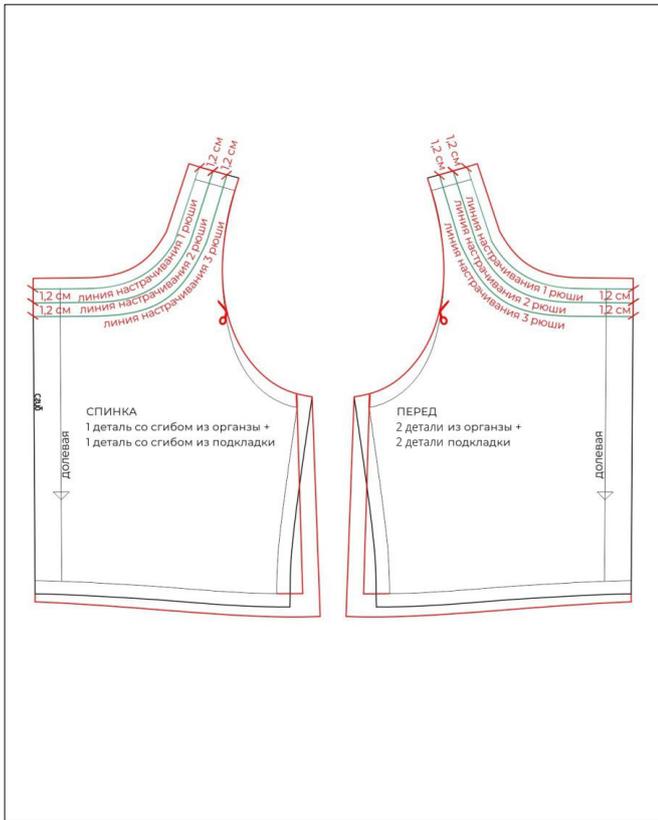

На деталях переда и спинки наметьте линии настрачивания рюш, как показано на рисунке.

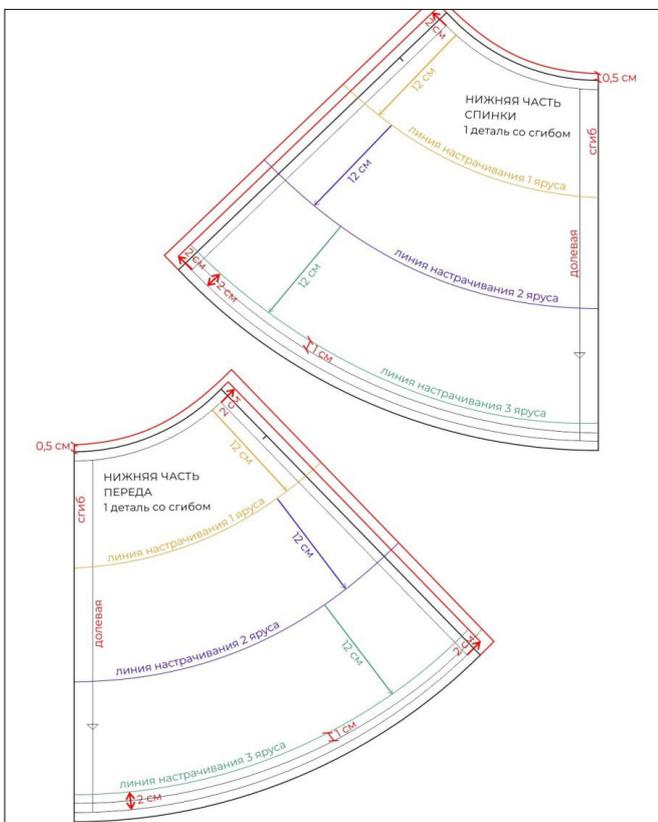


Расширьте детали нижней части спинки и переда по линии талии на 2 см.


Увеличьте припуск талиевого шва на 0,5 см.

Укоротите детали на 2 см, добавьте припуск 1 см на обработку.

Наметьте линии настрачивания ярусов. Для этого замерьте длину юбки на лекалах без учета припуска на обработку срезов и разделите на три равные части.

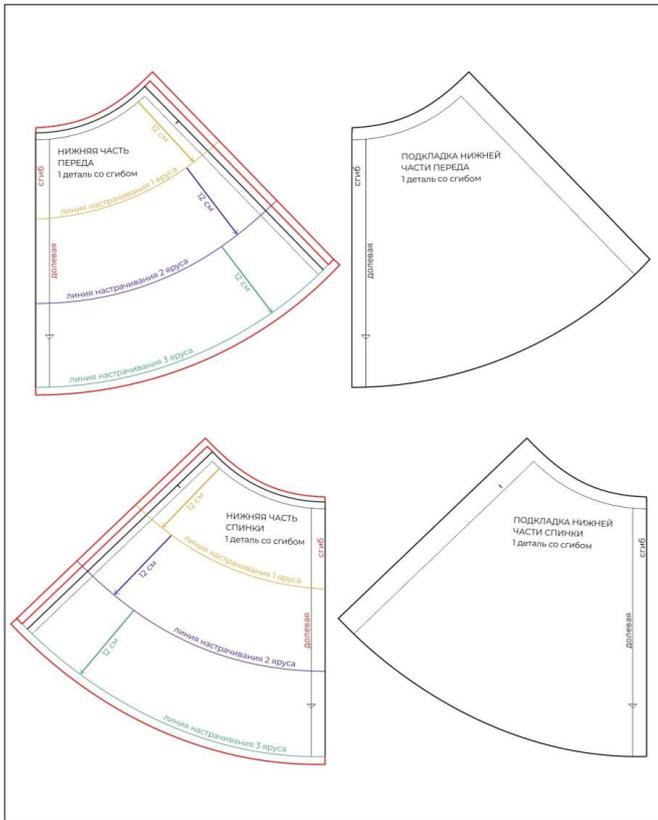

Полученные детали нижней части переда и спинки перенесите на чистый лист бумаги. Это будет подкладка.

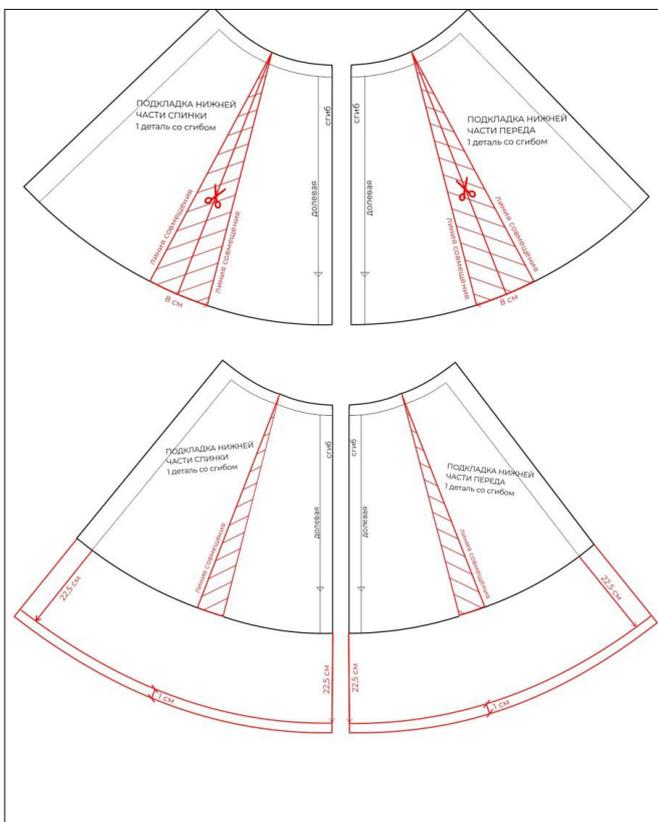

На деталях подкладки уменьшите расклешение на 8 см к низу юбки. Для этого разрежьте детали посередине и закройте клеш книзу, совмещая линии, как показано на рисунке. Переоформите линию талии плавной линией.

Удлините детали на 22,5 см + 1 см на подгибку низа.

На детали кокетки переда и спинки стачайте плечевые швы французским швом.

Раскройте рюши для верхней части платья. Для этого замерьте длину линий притачивания каждого ряда и раскройте полосы в 2,8 раза длиннее соответствующей длины и шириной 12 см.

Раскройте рюши для нижней части платья. Для этого замерьте длину линий притачивания каждого яруса и раскройте полосы в 2,8 раза длиннее соответствующей длины и шириной:

- 1-й ярус 20 см;
- 2-й ярус 28 см;
- 3-й ярус 36 см.

На детали переда, спинки и на деталях подкладки переда и спинки стачайте плечевые швы.

Сборную деталь кокетки притачайте между сборными деталями верхней части и подкладки переда и спинки.

Срез проймы окантуйте косой бейкой. Для этого замерьте длину обрабатываемого среза и раскройте полосы по косой соответствующей длины и шириной 2,6 см.

Подготовьте рюши для настрачивания. Для этого длинные стороны обработайте на оверлоке ролевым швом. Сделайте сборку по одной из длинных сторон, для этого на расстоянии 5 и 7 мм от среза проложите два ряда параллельных строчек без закрепок с длиной стежка 4 мм. Стяните строчки до размера соответствующей линии.

Настрочите на верхнюю часть переда и спинки 3 ряда рюш по разметке на лекалах.

Притачайте планку. Втачайте воротник, соединенный со стойкой, в горловину.

На полученной сборной детали верхней части платья стачайте боковые швы и обработайте на оверлоке.

На деталях нижней части переда и спинки стачайте боковые швы французским швом.

Короткие стороны рюш стачайте французским швом.

Длинные стороны обработайте на оверлоке ролевым швом. Чтобы выполнить сборку, по одной длинной стороне на расстоянии 5 мм и 7 мм от среза проложите два ряда параллельных строчек без закрепок с длиной стежка 4 мм.

Стяните строчки до размера соответствующих линий притачивания.

Настрочите рюши по разметке на лекалах.

На деталях подкладки стачайте боковые швы закрытым срезом. Низ обработайте швом в подгибку с закрытым срезом.

Соедините нижнюю часть платья с подкладкой машинной строчкой на расстоянии 0,5 см от среза.

Стачайте верхние и нижние детали между собой по линии талии, совмещая середины. Припуск шва обработайте на оверлоке и настройте наверх на расстоянии 1,3 см, образуя кулиску, и вставьте эластичную тесьму.

Готово!

**Гордитесь тем, что вы
умеете классно шить!**

Если хотите подробно разобраться в этой теме, подписывайтесь на [Мастерскую Vikisews](#), где в записи и в онлайне есть несколько десятков вебинаров с нашими конструкторами, где на практических примерах они подробно рассматривают принципы моделирования.

